




Unpacking Your Monitor

Français Déballage de votre moniteur

Manuals / Manuel

Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide

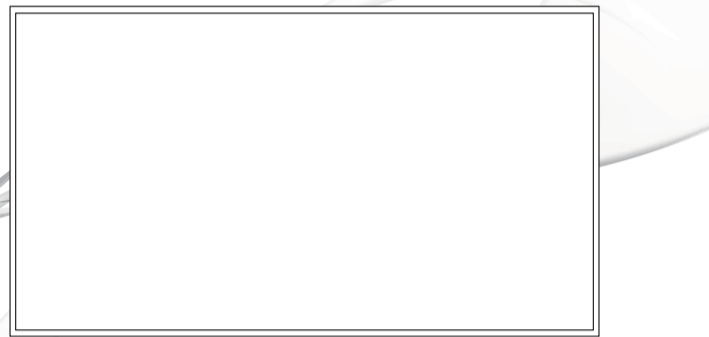

HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-05720A-00

English
Unpack the product and check if all of the following contents have been included.
If any items are missing, contact your dealer.
Store the packaging box in case you need to move the product at a later stage.

Bahasa Indonesia
Buka kemasan produk dan periksa apakah semua isi berikut ini telah disertakan.
Jika ada barang yang tidak disertakan, hubungi penjual Anda. Simpan kotak kemasan seandainya di masa mendatang Anda perlu memindahkan produk.

Français
Déballiez l'appareil et vérifiez si vous disposez bien des éléments suivants.
Le cas échéant, contactez votre revendeur.
Entrez l'emballage d'origine au cas où vous devriez démanteler l'appareil ultérieurement.

Deutsch
Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob alle nachfolgend aufgeführten Gegenstände mitgeliefert wurden.
Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung.
Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.

Magyar
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő tartozékok mindegyikét.
Ha bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a márkakereskedőhöz.
Őrítze meg a csomagolás dobozát későbbi szállítás esetére.

Italiano
Disimballare il prodotto e verificare che tutte le parti siano presenti.
Se qualsiasi componente dovesse risultare mancante, contattate il rivenditore.
Conservare gli imballi in caso sia necessario spostare successivamente il prodotto.

Polski
Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy są dostępne wszystkie poniszze elementy.
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Opakowanie należy zachować na przyszłość, gdyby konieczne było przeniesienie urządzenia.

Português
Tire o produto da embalagem e verifique se todos os conteúdos seguintes foram incluídos.
Se faltar algum acessório, contacte o seu revendedor.
Guarde a caixa para o caso de ter de transportar o produto posteriormente.

Русский
Расткуйте устройство и проверьте комплект поставки. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.
Сохраните упаковку, если она может пригодиться при транспортировке устройства в будущем.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мобилус» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Español
Desembale el producto y compruebe que no falte ninguna de las piezas siguientes.
Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.
Conserve la caja de embalaje por si más adelante debe volver a trasladar el producto.

Svenska
Plocka upp produkten och kontrollera att följande finns med.
Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
Spara emballaget om du skulle behöva flytta produkten senare.

Türkçe
Ürünü paketinden çıkarın ve aşağıdaki parçaların pakette olup olmadığını kontrol edin.
Eksik parça varsa satıcıya başvurun.
Ürünü daha sonra taşırken لازم olduğundan, paketlendiği kutuyu saklayın.

日本語
製品の包装を剥き、以下の内容がすべて含まれていることを確認します。
不足している品目がある場合には、販売店にお問い合わせください。
製品を選ぶときに必要になりますので、梱包されていた箱は保管しておいてください。
*付属の電源コードセットは本製品のみにご使用ください。
他の電気機器には使用しないでください。

简体中文
拆开产品包装，检查是否有以下物件。
如果缺少任何物品，请与您的经销商联系。
保存包装盒，以免日后需要搬移产品。
生产企业 (TSEC)：天津三星电子有限公司
地址 (TSEC)：天津市西青区津港公路微电子工业区微四路
生产企业 (DONGYU)：中山东城电子有限公司
地址 (DONGYU)：广东省中山市东区长江北路3-4楼


繁體中文
打開包裝檢查以下物件是否齊全。
若發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。
儲存包裝盒以備後用。

한국어
제품의 포장을 풀고, 모든 구성품이 있는지 확인하세요.
누락된 구성품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.
포장상자는 나중에 이동할 경우를 대비하여 보관하세요.

العربية
أفرغ عبوة المنتج وتحقق من أن كافة المكونات التالية موجودة داخلها.
احتفظ بعبوة المنتج لتجنب الحاجة لتغيير المنتج في وقت لاحق.
إنقاذ أي عنصر، لتتمتع بالمنتجات في المستقبل.

External sensor KIT

Français Kit de capteurs externe

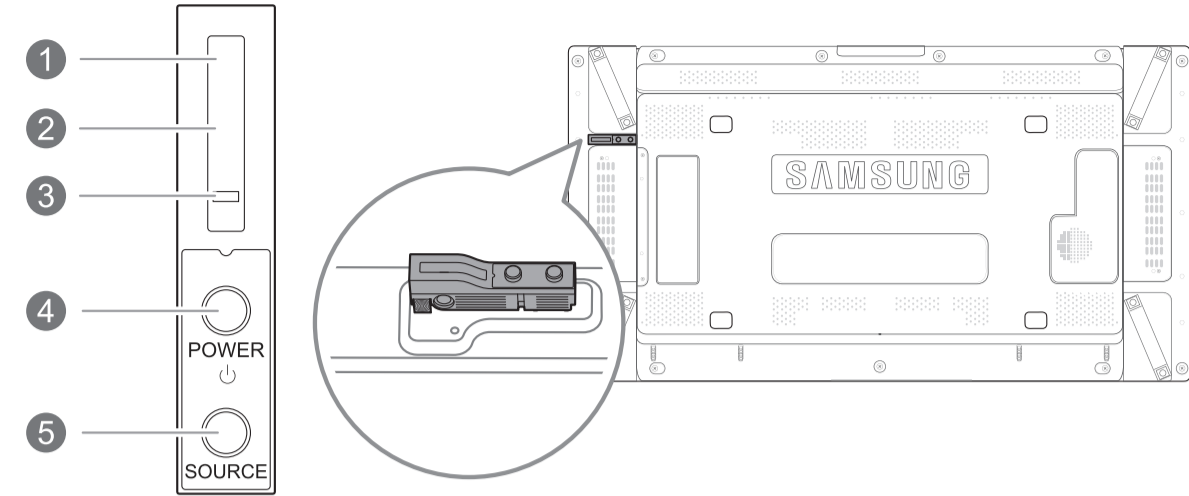

English

- Remote Control Sensor**
Aim the remote control towards this spot on the LCD Display. Keep the area between the remote sensor and remote control obstacle-free.
- Light sensor**
Automatically detects the intensity of ambient light around a selected display and adjusts the screen brightness.
- Power indicator**
Turns off in power-on mode and blinks green in power-saving mode.
- POWER button**
Use this button for turning the LCD Display on and off.
- Tasto SOURCE**
Switches from PC mode to Video mode.
Selects the input source that an external device is connected to.

Français

- Senseur de la télécommande**
Orientez la télécommande en direction de ce point sur le Moniteur. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre le capteur de télécommande et la télécommande.
- Capteur optique**
Détection automatiquement l'intensité de la lumière ambiante autour d'un écran déterminé et adapte la luminosité de l'affichage.
- Indicateur d'alimentation**
S'éteint en mode sous tension et clignote en vert en mode économie d'énergie.
- Bouton POWER**
Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'écran LCD.
- Bouton SOURCE**
Bascule entre le mode PC et le mode Vidéo.
Permet de sélectionner la source d'entrée à laquelle un périphérique externe est connecté.

Deutsch

- Fernbedienungsenssor**
Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt auf dem LCD-Bildschirm. Halten Sie den Bereich zwischen dem Fernbedienungsenssor und der Fernbedienung hindernisfrei.
- Lichtsensor**
Erkennt die Helligkeit in der Umgebung einer ausgewählten Anzeige und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an.
- Stromversorgungsanzeige**
Leuchtet nicht, wenn der Monitor eingeschaltet ist; blinkt grün im Energiesparmodus.
- POWER-Taste**
Verwenden Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- SOURCE-Taste**
Wechselt von PC-Modus zu Video-Modus.
Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.

Magyar

- Távírányító érzékelő**
Árnyítsa a távirányítót az LCD kijelzőnek erre a pontjára. Tartsa szabadon a távirányító és az érzékelője közötti területet.
- Fényérzékelő**
Automatikus érzékeli a környezeti fény intenzitását a kiválasztott kijelző körül, és elvégzi a képernyő fényerejének beállítását.
- Tápellátásjelző**
Bekapcsol üzemmódban nem világít, energiatakarékos üzemmódban pedig világog.
- POWER gomb**
Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.
- POWER gomb**
Átvált PC-módból Video módba.
A bemeneti jelforrás kiválasztása, amelyhez a külső eszköz csatlakoztatva van.

Italiano

- Sensore del telecomando**
Puntare il telecomando verso questo punto sul Display LCD. Mantenere l'area tra il sensore remoto e il telecomando priva di ostacoli.
- Sensore di luminosità**
Rileva automaticamente l'intensità della luce ambientale intorno allo schermo selezionato per regolarne di conseguenza la luminosità.
- Indicatore di alimentazione**
Si spegne in modalità di accensione e lampeggia con luce verde in modalità di risparmio energetico.
- Tasto POWER**
Premere questo tasto per accendere e spegnere il Display LCD.
- Tasto SOURCE**
Passa dalla modalità PC alla modalità Video.
Seleziona la sorgente di ingresso alla quale è collegato il dispositivo esterno.

Polski

- Czujnik pilota**
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza LCD. Przeszłość między czujnikiem pilota a pilotem powinna być wolna od przeszkód.
- Czujnik światła**
Automatycznie wykrywa natężenie światła w otoczeniu wybranego wyświetlacza i reguluje jasność ekranu.
- Wskaźnik zasilania**
Umozliwia wyłączenie urządzenia w trybie włączonego zasilania; miga na zielono w trybie oszczędzania energii.
- Przycisk POWER**
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD.
- Przycisk SOURCE**
Przełącza urządzenie z trybu PC w tryb wideo, do którego przyłączono urządzenie zewnętrzne.

Português

- Sensor do telecomando**
Aponte o telecomando para este ponto do visor LCD. Mantenha a área entre o sensor do telecomando e o telecomando livre de obstáculos.
- Sensor de luz**
Detecta automaticamente a intensidade da luz ambiente à volta de um monitor selecionado e ajusta a luminosidade do ecrã.
- Indicador de corrente**
Apara no modo ligado e pisca a verde no modo de poupança de energia.
- Botão POWER**
Utilize este botão para ligar e desligar o visor LCD.
- Botão SOURCE**
Muda do modo PC para o modo Video (Vdeo).
Seleciona a fonte de entrada onde um dispositivo externo é ligado.

Русский

- Датчик дистанционного управления**
Пуль дистанционного управления следует направлять на этот датчик на ЖК-дисплее. Между датчиком пульта дистанционного управления и пультом дистанционного управления не должно быть никаких препятствий.
- Датчик освещенности**
Автоматически определяет интенсивность освещения вблизи выбранного дисплея и автоматически настраивает яркость экрана.
- Индикатор питания**
Выключается при включении и мигает зеленым в режиме энергосбережения.
- Кнопка POWER**
Используется для включения/выключения ЖК-дисплея.
- Кнопка SOURCE**
Переключение из режима компьютера в режим видео. Выбор источника входного сигнала, к которому подключено внешнее устройство.

Español

- Sensor de mando a distancia**
Encare el mando a distancia hacia ese punto de la pantalla LCD. Mantenga libre de obstáculos la zona entre el mando a distancia y el sensor.
- Sensor de iluminación**
Detecta automáticamente la intensidad de la iluminación ambiental alrededor de la pantalla seleccionada y ajusta el brillo de ésta.
- Indicador de encendido**
Permite apagar en el modo de encendido y parpadea en verde en el modo de ahorro de energía.
- Botón POWER**
Utilice este botón para encender o apagar la pantalla LCD.
- Botón SOURCE**
Cambia entre los modos PC y Video.
Selecciona la fuente de entrada a la que está conectada un dispositivo externo.

Svenska

- Fjärrkontrollssensor**
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen. Håll området mellan fjärrsensorn och fjärrkontrollen hindersfritt.
- Ljussensor**
Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset runt en vald skärm, och ändrar skärmens ljusstyrka.
- Strömindikator**
Stängs av när strömmen är på och blinkar grönt i energisparläge.
- POWER-knapp**
Använd den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.
- SOURCE-knapp**
Växlar från PC-läge till Videoläge.
Väljer den inmatningskälla som en extern enhet är ansluten till.

Türkçe

- Uzaktan kumanda sensörü**
Uzaktan kumandanın yönünü LCD Ekranındaki bu noktaya çevirin. Uzaktan kumanda sensörü ve uzaktan kumanda arasındaki alanda engel olmasına dikkat edin.
- Işık sensörü**
Seçilen bir görüntünün çevresindeki ortam ışığı yoğunluğunu otomatik olarak algılar ve ekran parlaklığını ayarlar.
- Güç Göstergesi**
Güç açık modunda kapanır ve güç tasarrufu modunda yeşil yanıp söner.
- POWER düğmesi**
LCD Ekranı açıp kapatmak için bu düğmeyi kullanın.
- SOURCE düğmesi**
PC modundan Video moduna geçirin. Harici cihazın bağlı olduğu giriş kaynağını seçer.

日本語

- リモートコントロール センサー**
リモコンを LCD ディスプレイのこの部分に向けます。リモートセンサーとリモコンの間に、障害物のない状態を維持してください。
- 光センサー**
選択されたディスプレイの周囲の明るさを自動的に検出して、画面の輝度を調整します。
- 電源インジケータ**
電源オン モードではオフになり、省電力モードでは緑色に点滅します。
- POWER ボタン**
このボタンで、LCD ディスプレイの電源のオン/オフを切り替えます。
- SOURCE ボタン**
PCモードからビデオモードに切り替えます。外部機器が接続されている入力ソースを選択します。

简体中文

- 遙控感應器**
將遙控器對準液晶顯示器上的這個位置。在遙控感應器和遙控器之間不要放置任何障礙物。
- 光線感應器**
自動檢測所選顯示屏周圍的環境光線強度，並調節螢幕亮度。
- 電源指示燈**
在電源打開模式時關閉，在省電模式時閃爍綠色。
- POWER 按鈕**
使用此按鈕打開或關閉液晶顯示器。
- Botão POWER**
從 PC 模式切換為視頻模式。
選擇與外部設備相連的輸入源。

繁體中文

- 遙控感應器**
將遙控器對準 LCD 顯示器的這個位置。遙控感應器與遙控器之間的區域需保持淨空。
- 光線感應器**
自動偵測所選顯示器周圍光線的亮度，並調整螢幕亮度。
- 電源指示燈**
在電源開啓模式中關閉，在省電模式中以綠色閃爍。
- POWER 按鈕**
使用此按鈕開啓/關閉 LCD 顯示器。
- SOURCE 按鈕**
從 PC (電腦) 模式切換至視訊模式。
選擇外部裝置所連接的輸入訊號源。

한국어

- 리모컨 수신부**
리모컨의 신호를 받는 부분입니다. 리모컨이 동작되는 같은 공간 안에서 이 제품과 함께 다른 제품을 사용시에는 리모컨 코드(주파수)의 간섭 현상으로 오동작을 유발할 수 있습니다.
- 조도센서**
지정된 디스플레이의 주변 환경의 밝기를 자동으로 인식하여 화면 밝기를 조정합니다.
- 전원 표시등**
제품이 켜져 있을 때에는 꺼져 있고, 절전 상태일 때에는 녹색으로 깜빡입니다.
- POWER 버튼**
화면을 켜고 끌 때 누릅니다.
- SOURCE 버튼**
입력된 영상 신호를 선택합니다. 영상 신호는 제품이 연결된 장치만 선택할 수 있습니다.

العربية


- مستشعر التحكم عن بُعد**
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد تجاه هذه النقطة بشاشة عرض LCD. احمِل المنطقة بين مستشعر جهاز التحكم عن بُعد وجهاز التحكم عن بُعد خالية من العراق.
- مستشعر الإضاءة**
يكشف كثافة الضوء المحيط حول شاشة العرض المحددة فضلاً عن ضبط سطوع الشاشة.
- مؤشر الطاقة**
يعمل على إيقاف تشغيل وضع "تقليل الطاقة" ويصدر ومضات خضراء عند عدد تشغيل وضع "توفير الطاقة".
- POWER الزر**
استخدم هذا الزر لتشغيل شاشة عرض LCD وإيقاف تشغيلها.
- الزر التغير من وضع PC إلى وضع Video**
تحديد مصدر الإدخال الذي يتصل به الجهاز الخارجي.

Connections

Connexions


1 Connecting and Using a PC

Connexion et utilisation d'un ordinateur

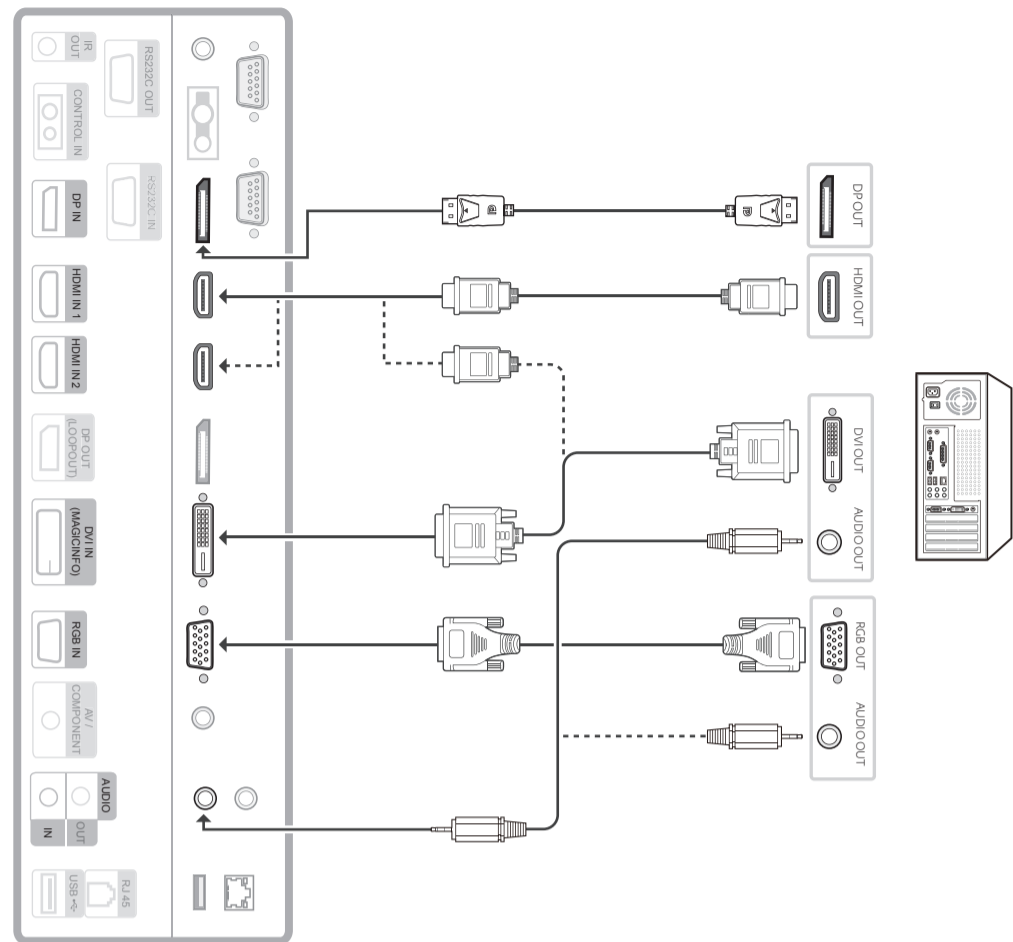


2 Connecting AV Cable, Component Cable, HDMI-DVI Cable, HDMI Cable, Audio System

Connexion Câble AV, Câble composante, Câble HDMI-DVI, Câble HDMI, Câble système audio

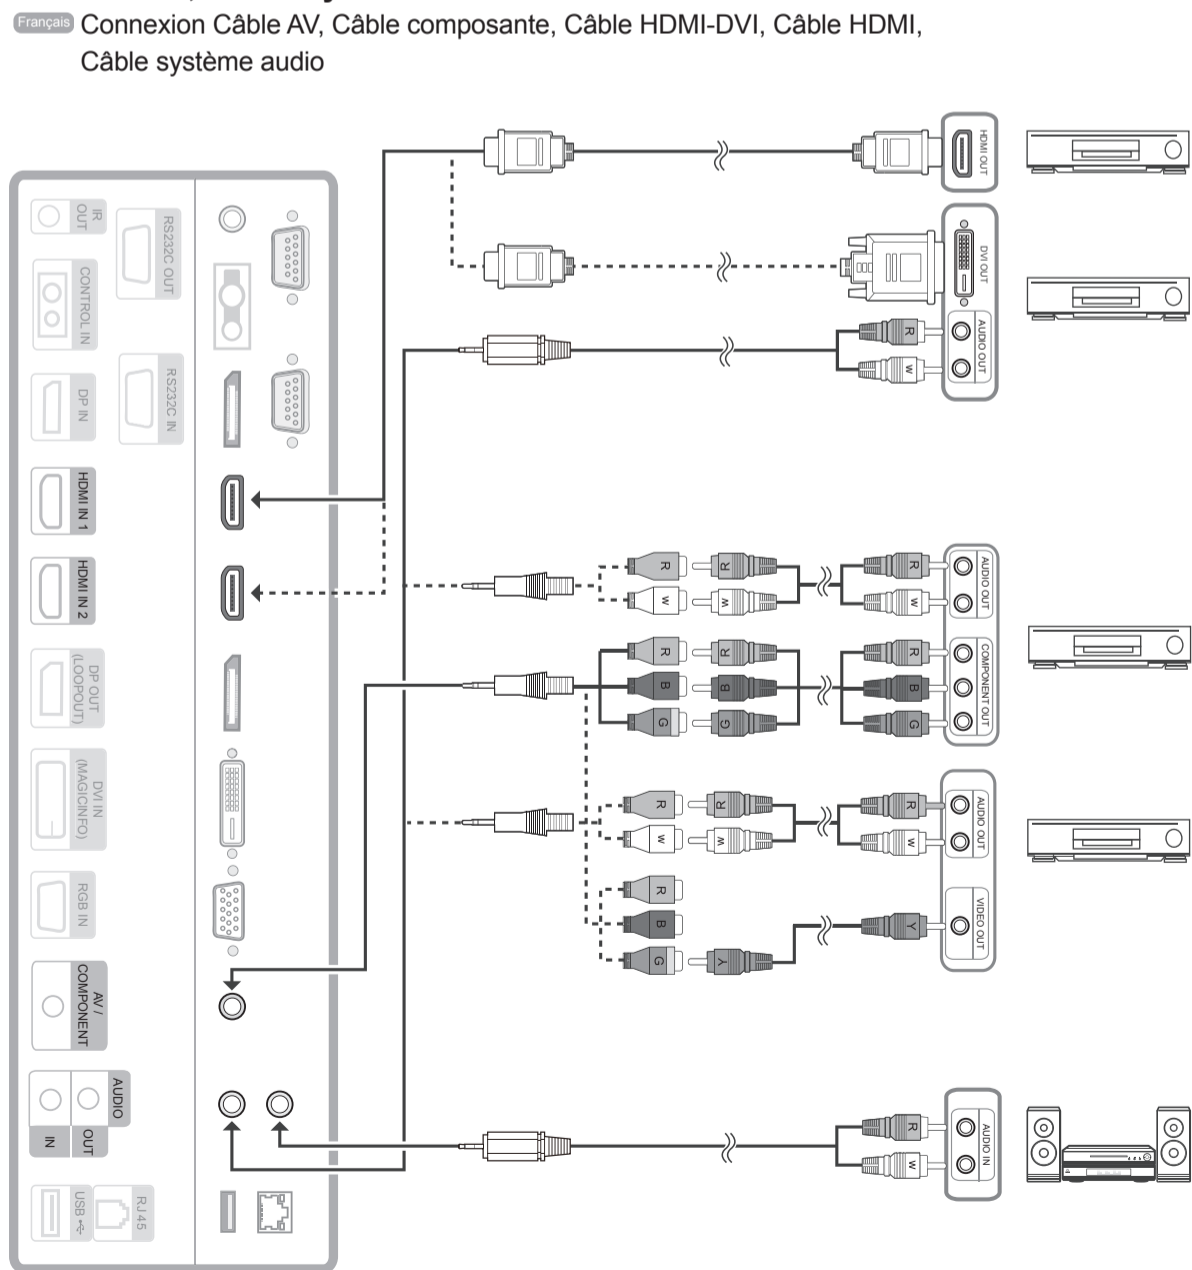


3 Connecting an External Monitor

Connexion d'un moniteur externe

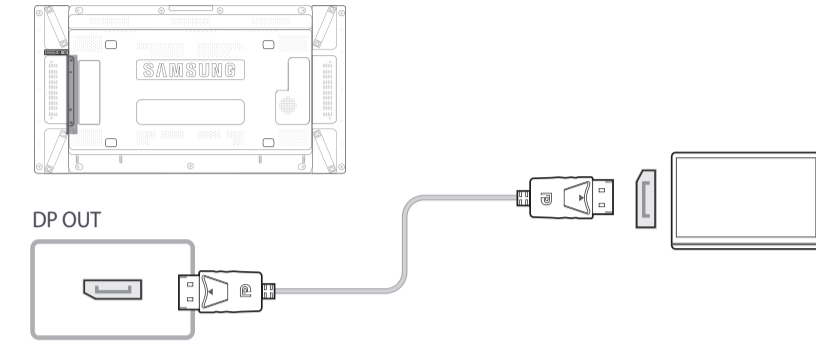


4-1 Connecting to MDC

Connexion à MDC

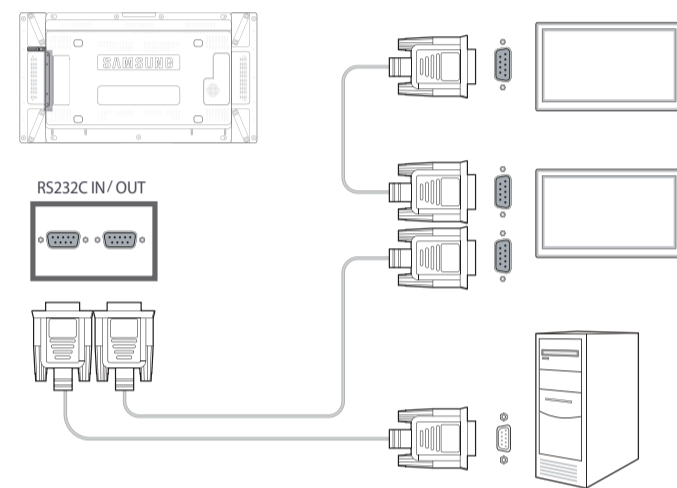


4-2 Connecting to MDC

Connexion à MDC

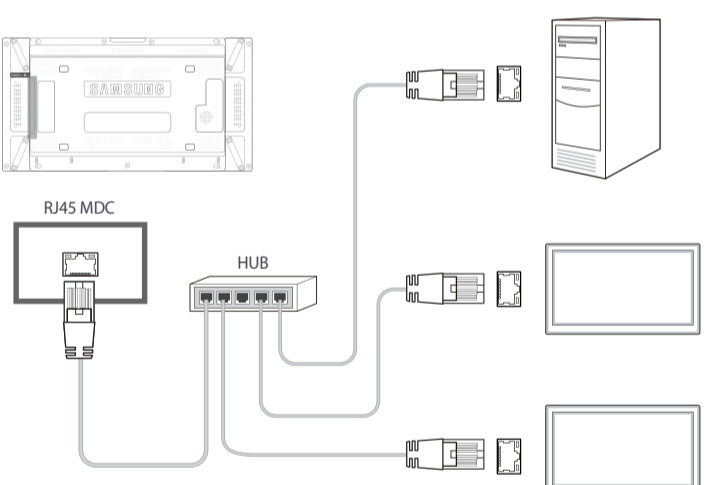




4-3 Connecting to MDC

Connexion à MDC

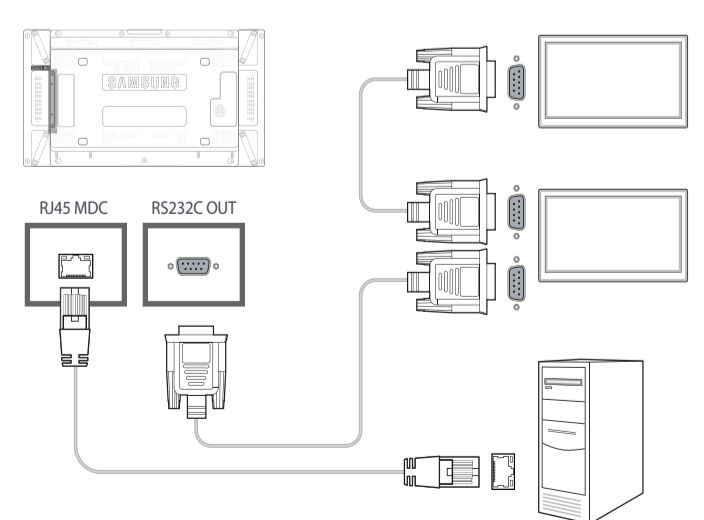


Connecting to a Wired Network

Connexion à un réseau

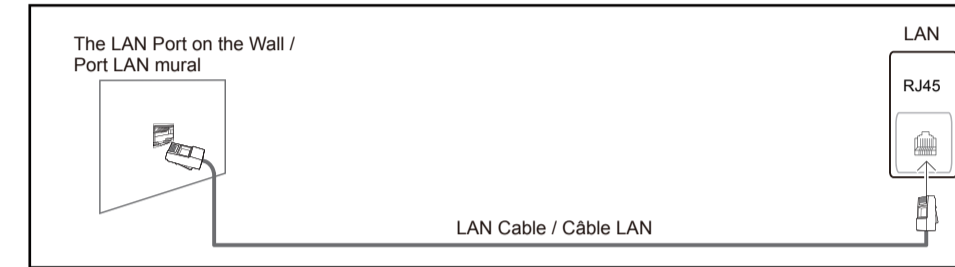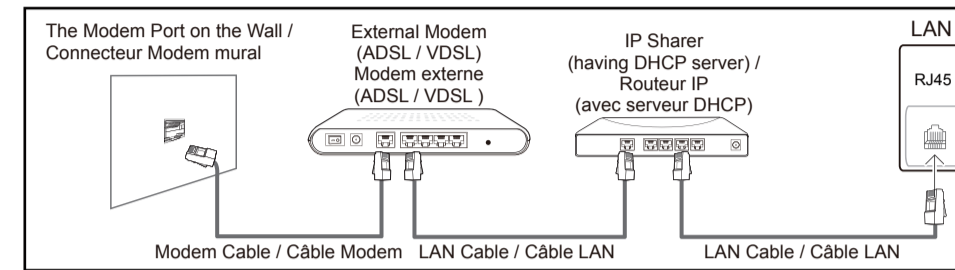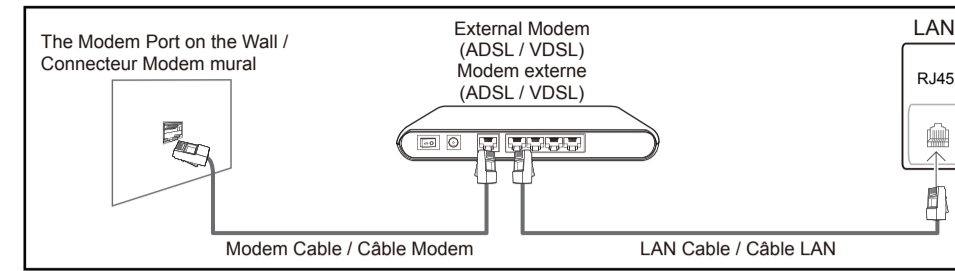

Connecting to a Wireless Network

Connexion à un Wireless réseau

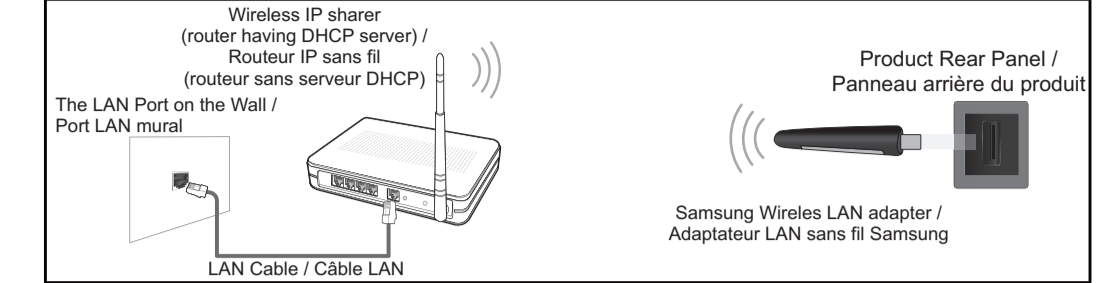

Troubleshooting

Dépannage

- English**
The power LED is off. The screen will not switch on.
 Make sure that the power cord is connected.

"No Cable Connected" is displayed on the screen.
 Check that the product is connected correctly with a cable.
 Check that the device connected to the product is powered on.

"Not Optimum Mode" is displayed.
 This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
 Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.
- Polski**
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
 Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.

Na ekranie pojawia się komunikat „Nie podłączono kabla” (patrz „Podłączenie do komputera”).
 Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
 Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.

Pojawia się komunikat „Niewłaściwy tryb”.
 Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.
 Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze specyfikacją urządzenia.
- 日本語**
 電源 LED が消灯している。画面がオンにならない。
 電源コードが接続されていることを確認します。

「ケーブルが接続されていません」が画面に表示される（「PC への接続」を参照）。製品がケーブルで正しく接続されていることを確認します。電源がオンになっている製品に装置が接続されていることを確認します。

「最適なモードが選択されていません」と表示される。このメッセージは、グラフィックカードからの信号が製品の最大の解像度および周波数を超えている場合に表示されます。標準の信号モード表を参照して、製品の仕様に従って最大の解像度および周波数を設定します。
- Bahasa Indonesia**
LED daya mati. Layar tetap mati.
 Pastikan kabel daya telah tersambung.

"No Cable Connected" ditampilkan di layar (lihat "Menyambung ke PC").
 Pastikan produk telah tersambung dengan benar menggunakan kabel.
 Pastikan perangkat yang tersambung ke produk telah dihidupkan.

"Not Optimum Mode" ditampilkan.
 Pesan ini ditampilkan bila sinyal dari kartu grafis melampaui resolusi dan frekuensi maksimum produk.
 Lihat Tabel Mode Sinyal Standar dan tetapkan resolusi serta frekuensi maksimum menurut spesifikasi produk.
- Português**
O LED de alimentação está desligado. O ecrã não liga.
 Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado.

A mensagem "Nenhum Cabo Ligado" é apresentada no ecrã (consulte "Ligação a um PC").
 Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo.
 Verifique se o dispositivo ligado ao produto está ligado.

A mensagem "Modo inadequado" é apresentada.
 Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto.
 Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto.
- Русский**
Не горит индикатор питания. Экран не включается.
 Убедитесь, что кабель питания подсоединен.

На экране отображается индикация "Кабель не подключен" (см. раздел "Подключение к компьютеру").
 Проверьте, правильно ли подключено устройство с помощью кабеля.
 Проверьте, включено ли питание устройства, подключенного к вашему устройству.

Отображается индикация "Неоптимальный режим".
 Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства.
 Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.
- Franglais**
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.
 Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.

"Aucun câble connecté" s'affiche à l'écran (reportez-vous à la section "Connexion à un ordinateur").
 Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
 Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

"Mode non optimal" est affiché.
 Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et à la résolution maximales de l'appareil.
 Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.
- Deutsch**
Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.
 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Die Meldung „Keine Kabelverbindung" wird auf dem Bildschirm angezeigt (siehe „Anschließen eines Computers").
 Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist.
 Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.

Die Meldung „ungeeign. Modus" wird angezeigt.
 Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Signal von der Grafikkarte die maximale Auflösung und Frequenz des Geräts überschreitet.
 Schlagen Sie in der Tabelle der Standardsignalmodi nach und stellen Sie die maximale Auflösung und Frequenz gemäß den technischen Daten des Geräts ein.
- Magyar**
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
 Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van a tápkábel.

A „No Cable Connected" üzenet látható a képernyőn (lásd: „Csatlakoztatás számítógéphez”).
 Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel.
 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.

Megjelenik a „Not Optimum Mode" üzenet.
 Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a videokártyától érkező jel felbontása és frekvenciája meghaladja a készülék maximális felbontását vagy frekvenciáját.
 A Szabványos jeleimódtáblázat alapján állítsa be a készülék műszaki jellemzőinek megfelelően a maximális felbontást és frekvenciát.
- Italiano**
Il LED di alimentazione è spento. Lo schermo non si accende.
 Verificare che la spina di alimentazione sia connessa.

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Nessun cavo connesso" (vedere "Collegamento a un PC").
 Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo.
 Verificare che il dispositivo collegato al prodotto sia acceso.

"Mod non ottimale" viene visualizzato a schermo.
 Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda grafica supera la risoluzione e la frequenza massima del prodotto.
 Vedere la Tabella delle modalità standard del segnale e impostare la frequenza e la risoluzione massima in base alle specifiche del prodotto.
- Svenska**
Strömlampan är släckt. TSKärmen slås inte på.
 Se till att strömladdaren är inkopplad.

"Ingen kabel är ansluten" visas på skärmen (se "Ansluta till dator").
 Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
 Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Meddelandet "Ej optimalt läge" visas.
 Meddelandet visas när en signal från grafikortet överskrider produktens maximala upplösning och frekvens.
 Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
- Türkçe**
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
 Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.

Ekran "Kablo Bağlı Değil" görüntüleniyor (bkz. "Bir PC'ye bağlama").
 Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
 Hazır bağlı olduğu ürünü açık olduğuna kontrol edin.

"Uygun Olmayan Mod" görüntüleniyor.
 Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını aştığında görüntülenir.
 Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak maksimum çözünürlüğü ve frekans ayarlayın.
- العربية**
 مؤشر الطاقة مطفئ. إن لم يتم تشغيل الشاشة.
 نتأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي.

يتم عرض "لا يوجد كابل متصل" على الشاشة (ارجع إلى "التوصيل بالكمبيوتر").
 تحقق من توصيل المنتج بشكل صحيح من خلال كابل.
 تحقق من تشغيل الجهاز الموصول بالمنتج.

يتم عرض "ليس الوضع الأمثل".
 يتم عرض هذه الرسالة عند تجاوز الإشارة الواردة من بطاقة الرسومات لأقصى قوة وتردد المنتج.
 ارجع إلى "جدول الأوضاع القياسية للإشارات" وانضبط لأقصى قوة وتردد وفقاً لمواصفات المنتج.